


1 概要

DL950 ファームウェアバージョンアップ手順の説明資料です。

2 ファームウェアバージョン確認方法

ファームウェアの現在のバージョンを確認するためには[UTILITY] -> Overview で開くオーバービュー画面の”Firm Version”で確認できます。

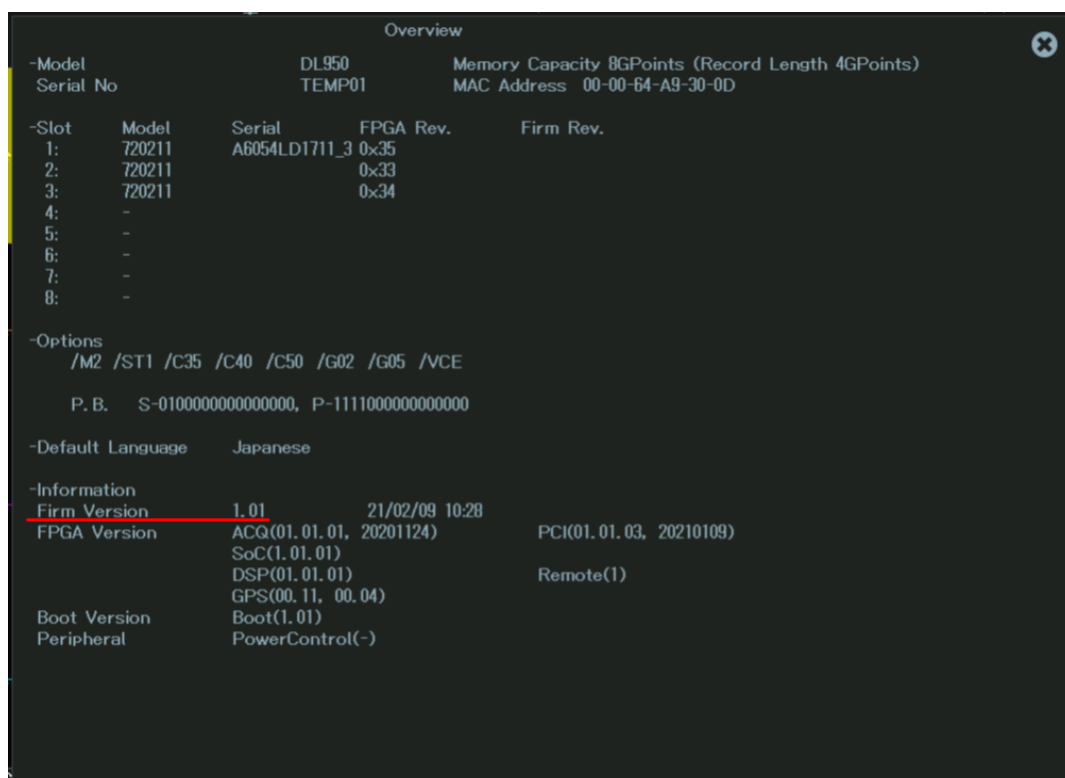

3 ファームウェアバージョンアップ準備

- 更新には USB メモリもしくは SD カードを用意してください。
- ファームウェアを更新すると、本体の測定設定が初期化されます。更新作業の前に、設定を外部メディアに保存していることをご確認ください。

4 ファームウェアバージョンアップ手順


2つの方法がありますのでいずれかの方法で実施ください。

方法1:


1. dl950.bin というファイルを USB メモリまたは SD カードのトップディレクトリに保存してください。

この USB メモリまたは SD カードを DL950 に装着してください。その他の USB メモリ、SD カードは取り外してください。また、この USB メモリまたは SD カードのトップディレクトリには dl950.bin 以外のファイルを置かないでください。

2. [UTILITY] → [System Config] → [Update] → [Firmware] のメニューを開いてください。
3. [Execute]でバージョンアップを実行してください。バージョンアップが開始します。

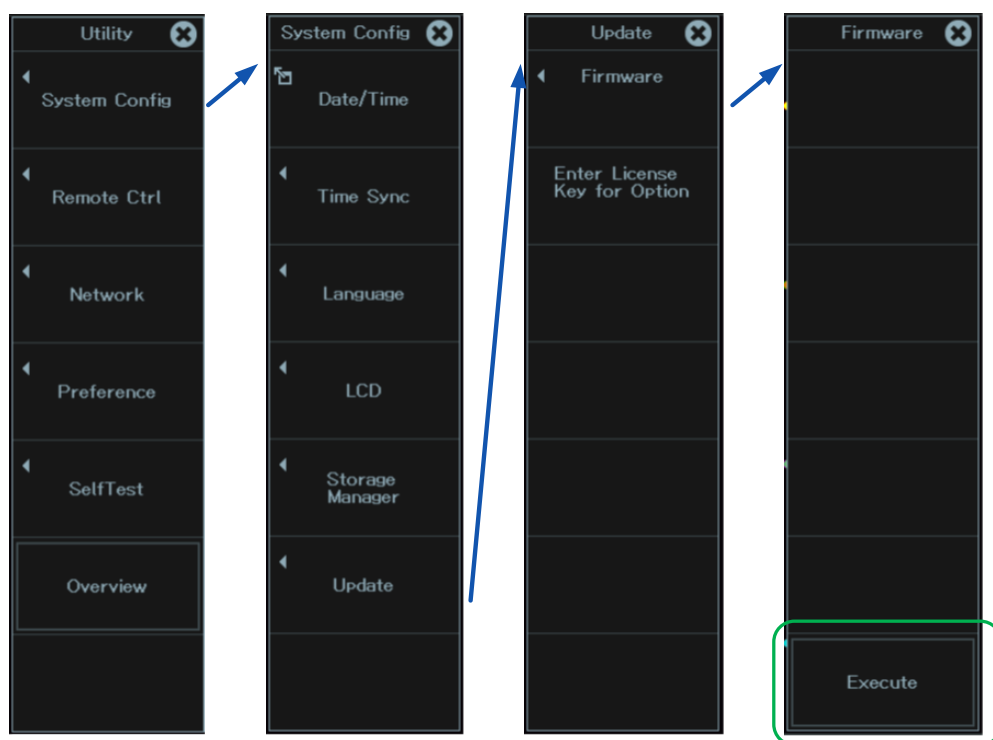

4. バージョンアップが終了すると以下のような画面になります。所要時間は約 10 分です。
バージョンアップの途中で電源を切らないでください。

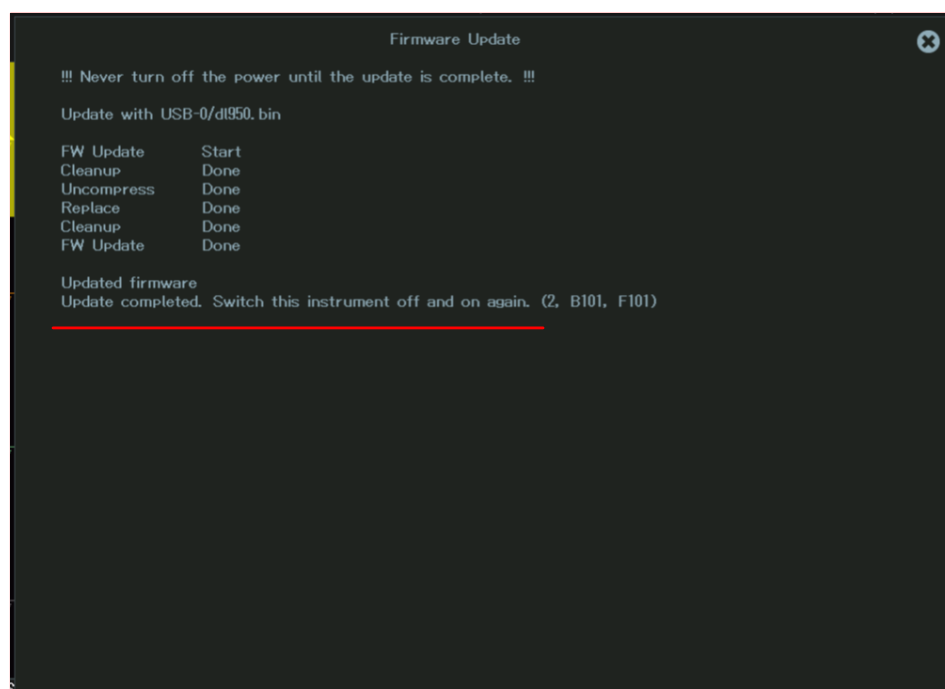

5. 上記の画面になった時点で一度電源を切って、再起動してください。
6. 再起動後ファームウェアバージョン情報を確認してください。

方法2:

1. dl950.bin というファイルを USB メモリまたは SD カードのトップディレクトリに保存してください。この USB メモリまたは SD カードを DL950 に装着します。その他の USB メモリ、SD カードは取り外してください。
2. 電源が ON になっている場合は電源を切ります。
3. USB メモリからバージョンアップする場合は F4 キー、F5 キーを同時に押しながら電源 ON すると、バージョンアップが開始します。SD カードからバージョンアップする場合は F3 キーと F5 キーを同時に押しながら電源 ON するとバージョンアップが開始します。バージョンアップ中は以下のアイコンが画面上に表示されます。



4. バージョンアップが終了すると上記のアイコンが消去され、以下のようなメッセージが表示されます。所要時間は約 10 分。バージョンアップの途中で電源を切らないでください。

```
*****  
update:Done  
Restart this machine.  
*****
```

5. 上記の表記が出た時点で電源を切り、再起動します。
6. 再起動後ファームウェアバージョン情報を確認してください。

以上