


1 概要

SL2000ファームウェアバージョンアップ手順の説明資料です。

2 ファームウェアバージョン確認方法

ファームウェアの現在のバージョンを確認するためには液晶画面の[Overview]メニューの”Firm Ver.”で確認できます。

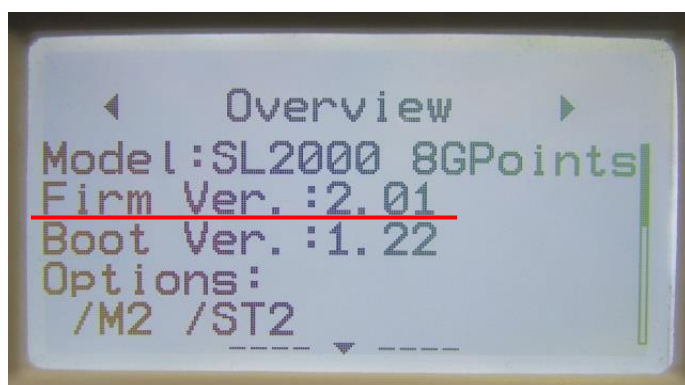

3 ファームウェアバージョンアップ準備

- 更新にはUSBメモリもしくはSDカードを用意してください。
- ファームウェアを更新すると、本体の測定設定が初期化されます。更新作業の前に、設定を[設定データのストア/リコール]の”Product Setting”に保存していることをご確認ください。


4 ファームウェアバージョンアップ手順

2つの方法がありますのでいずれかの方法で実施ください。

方法1:

1. sl2000.binというファイルをUSBメモリまたはSDカードのトップディレクトリに保存してください。
このUSBメモリまたはSDカードをSL2000に装着してください。その他のUSBメモリ、SDカードは取り外してください。また、このUSBメモリまたはSDカードのトップディレクトリにはsl2000.bin以外のファイルを置かないでください。
2. [Setup]→[Upgrade]→[FW Update]のメニューを開いてください。

3. [Execute]でバージョンアップを実行してください。バージョンアップが開始されます。

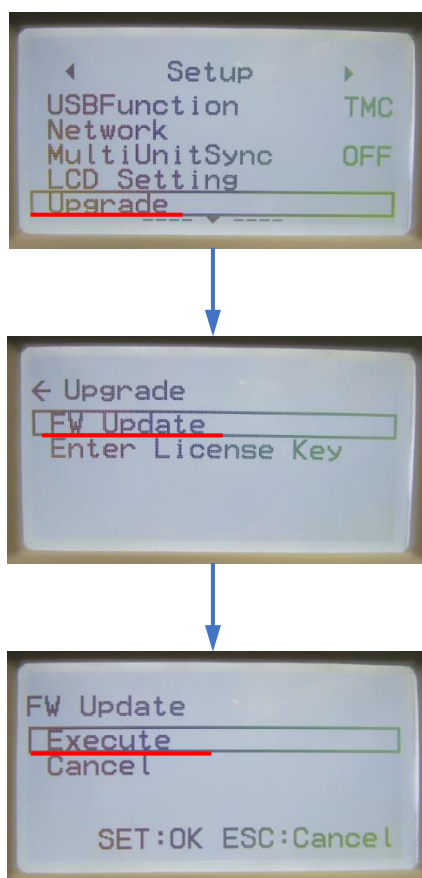


4. バージョンアップが終了すると以下のような画面になります。所要時間は約10分です。
バージョンアップの途中で電源を切らないでください。




5. 上記の画面になった時点で一度電源を切って、再起動してください
6. 再起動後ファームウェアバージョン情報を確認してください。

方法2:


1. sl2000.binというファイルをUSBメモリまたはSDカードのトップディレクトリに保存してください。
このUSBメモリまたはSDカードをSL2000に装着してください。その他のUSBメモリ、SDカードは取り外してください。また、このUSBメモリまたはSDカードのトップディレクトリにはsl2000.bin以外のファイルを置かないでください。
2. 電源がONになっている場合は電源を切ります。
3. SETキーを押しながら電源ONすると[Start Menu]が立ち上がります。USBメモリからアップデートする場合は[Update FW(USB)]を選択してください。SDカードからアップデートする場合は[Update FW(SD)]を選択してください。

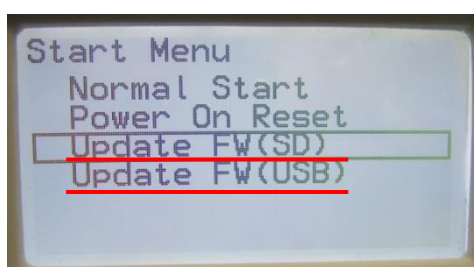

4. [Execute]でバージョンアップを実行してください。バージョンアップが開始されます。

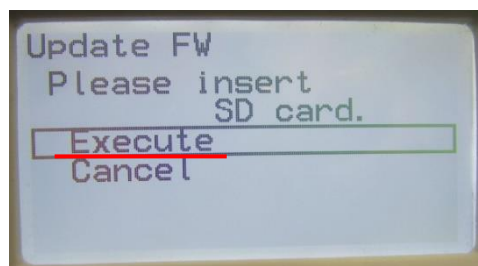

5. バージョンアップが終了すると以下のような画面になります。所要時間は約10分です。
バージョンアップの途中で電源を切らないでください。

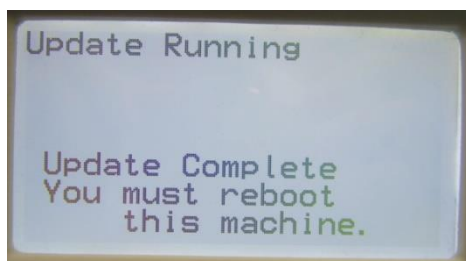

6. 上記の画面になった時点で一度電源を切って、再起動してください。
7. 再起動後ファームウェアバージョン情報を確認してください。

以上